


## model gate

Kamna na tuhá paliva (štípané dřevo)

Vícenásobné připojení do komína je povoleno. Tato kamna nemají charakter stáložárného topidla!

Název normy EN 13240 / Číslo zkoušky: W-O 1331-00/12 | kód zkušební: 0036

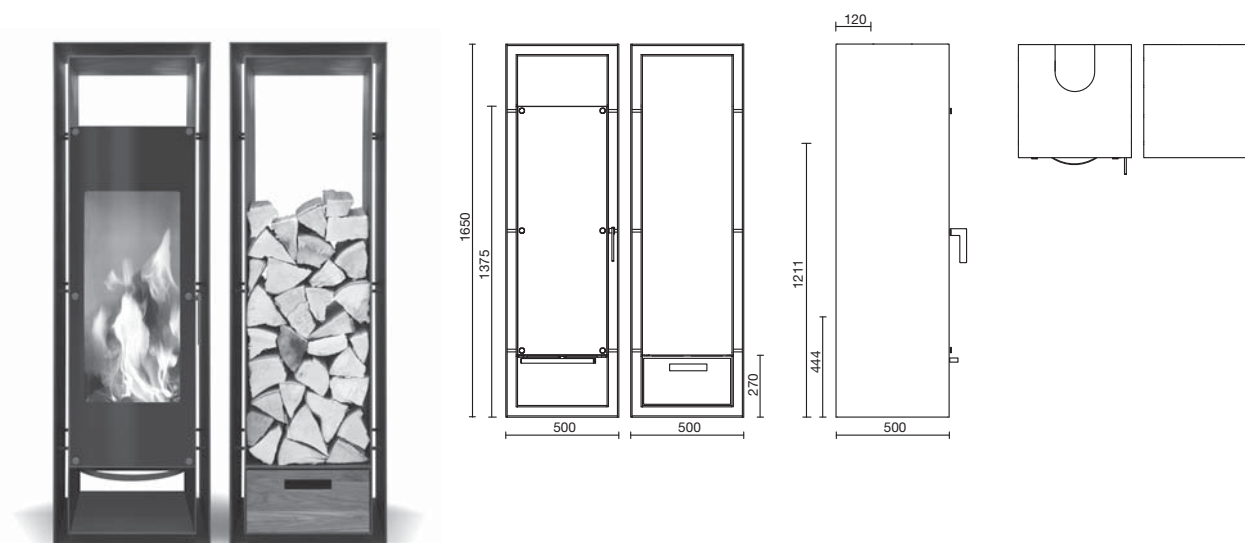

### Technické údaje

#### Minimální vzdálenost od hořlavých konstrukcí:

Z boku: .....	5 cm
Vzadu (s žáruvzdorným plechem): .....	15 cm
Vpředu: .....	140 cm

#### Za podmínek zkoušky byly získány následující hodnoty:

Emise CO v %: .....	0,09
průměrný výtlačný tlak v Pa .....	12
jmenovitý tepelný výkon v kW: .....	10,9
tepelný výkon pro vyhřátí prostoru v kW: .....	7,4–13,6
vyhříváný prostor v m <sup>3</sup> : .....	264–486
energetická účinnost v %: .....	79,7
NOx v mg/Nm <sup>3</sup> : .....	103
prach v mg/Nm <sup>3</sup> : .....	24
provoz s uzavřeným topeništěm (konstrukce 1): .....	ano
hmotnostní tok spalin v g/s: .....	9,7
průměrný obsah CO <sub>2</sub> v %: .....	9,3
průměrný obsah CO v mg/Nm <sup>3</sup> : .....	1166
teplota spalinového hrdla v °C: .....	257

#### Rozměry a hmotnosti:


Hmotnost topidla v kg (krbová kamna / regál na dřevo): .....	360 / 200
Rozměry kamen v mm (výška / šířka / hloubka): .....	1650 / 500 / 500
Rozměry topeniště v mm (výška / šířka / hloubka): .....	790 / 315 / 310
Rozměry otvoru topeniště v cm <sup>2</sup> : .....	2130
Průměr trubky (spalinové hrdlo) v mm: .....	150
Možnost připojení kouřovodu shora a zezadu (s / z): .....	s / z
Průměr hrdla přívodního vzduchu v mm: .....	100
Možnost připojení spalovacího vzduchu zezadu a dole (z / d): .....	h / -

## Montáž žáruvzdorného plechu

Krbová kamna »gate« se nesmějí používat u hořlavých stěn a stěn vyžadujících ochranu bez montáže žáruvzdorného plechu na zadní straně krbových kamen. Žáruvzdorný plech na ochranu proti sálání je vždy součástí dodávky.

Ochranný plech se zavěsí na dva šrouby na zadní stranu krbových kamen. V případě potřeby vyšroubujte šrouby o několik otáček ze zadní strany, aby bylo možno přes ně žáruvzdorný plech převléci a nasadit.

Krbová kamna je pak možno umístit ve vzdálenosti 15 cm od hořlavých stěn a připojit je.

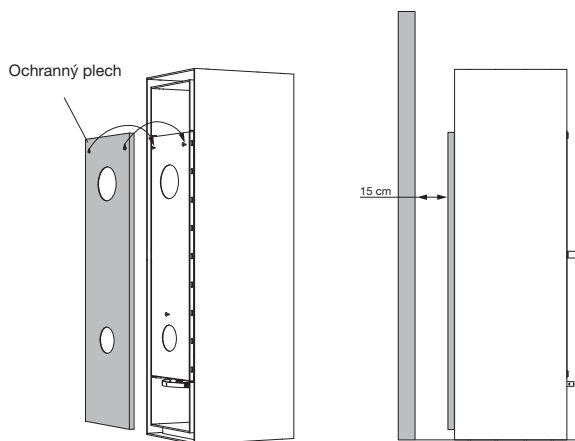

**\_Instalace:** Při připojování krbových kamen se musí bezpodmínečně dodržovat platné národní a evropské normy a lokální předpisy. Před instalací prosím kontaktujte svého místně příslušného kominíka.

**\_Instalace krbových kamen:** Zkontrolujte, zda má podlaha dostatečnou únosnost. Při nedostatečné únosnosti je nezbytné provést vhodná opatření (např. deska pro rozdělení zátěže), aby bylo potřebné únosnosti dosaženo.

**\_Čištění:** Krbová kamna je nutné pravidelně čistit. Kromě toho vyčistěte minimálně jednou za rok spojovací kusy a kouřovody a také minimálně jednou za rok ošetřete všechny pohyblivé díly jako např. závěsy žáruvzdornou měděnou pastou. Skleněné výplně čistěte vlhkým hadříkem a čistou vodou. Komin je nutno pravidelně nechat odborně vyčistit kominíkem.

**\_Zásobování místnosti a krbových kamen vzduchem:** Dbejte prosím na dostatečné větrání místnosti. Nikdy nezavírejte otvory pro vstup vzduchu ani konvekční šachty kamen.

**\_Topidlo se nesmí používat pro spalování odpadu!**

**Podrobné informace najdete v našem všeobecném návodu k instalaci a obsluze!**